


# CP2 DUO

## Dosiersystem

ClearoPAG<sup>®</sup>  
MARKENPRODUKTE



- A)** Stecken Sie den Dichtring, so positioniert wie abgebildet, auf den Sockel der Mischdüse.
- B)** Schieben Sie die Mischdüse samt aufgestecktem Dichtring in die Aufnahme des Dosiergerätes.
- C)** Führen Sie den Innenring bis zum Anschlag über die Spitze der Mischdüse.
- D)** Schrauben Sie die Überwurfmutter fest auf das Gewinde der Düsenaufnahme des Dosiergerätes.

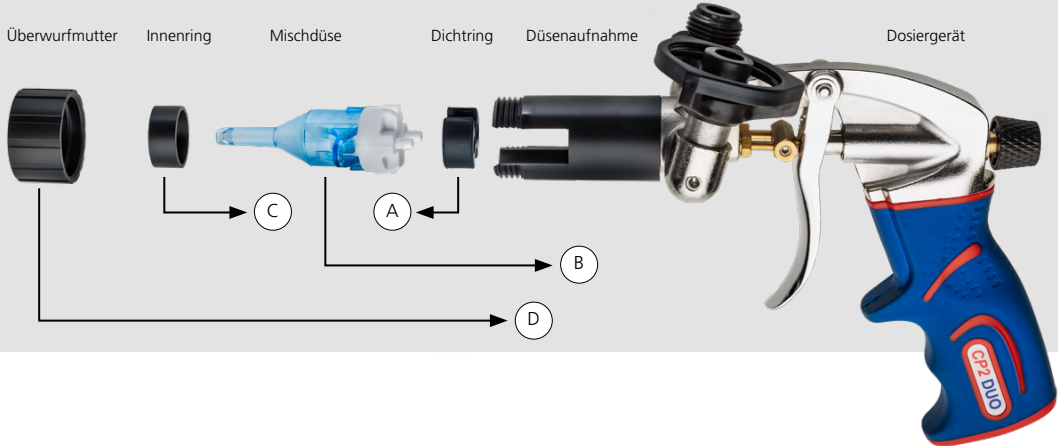

Jörg Northe GmbH  
Hamburg / Kiel  
info@northe.de  
www.northe.de

www.clearopag.de